


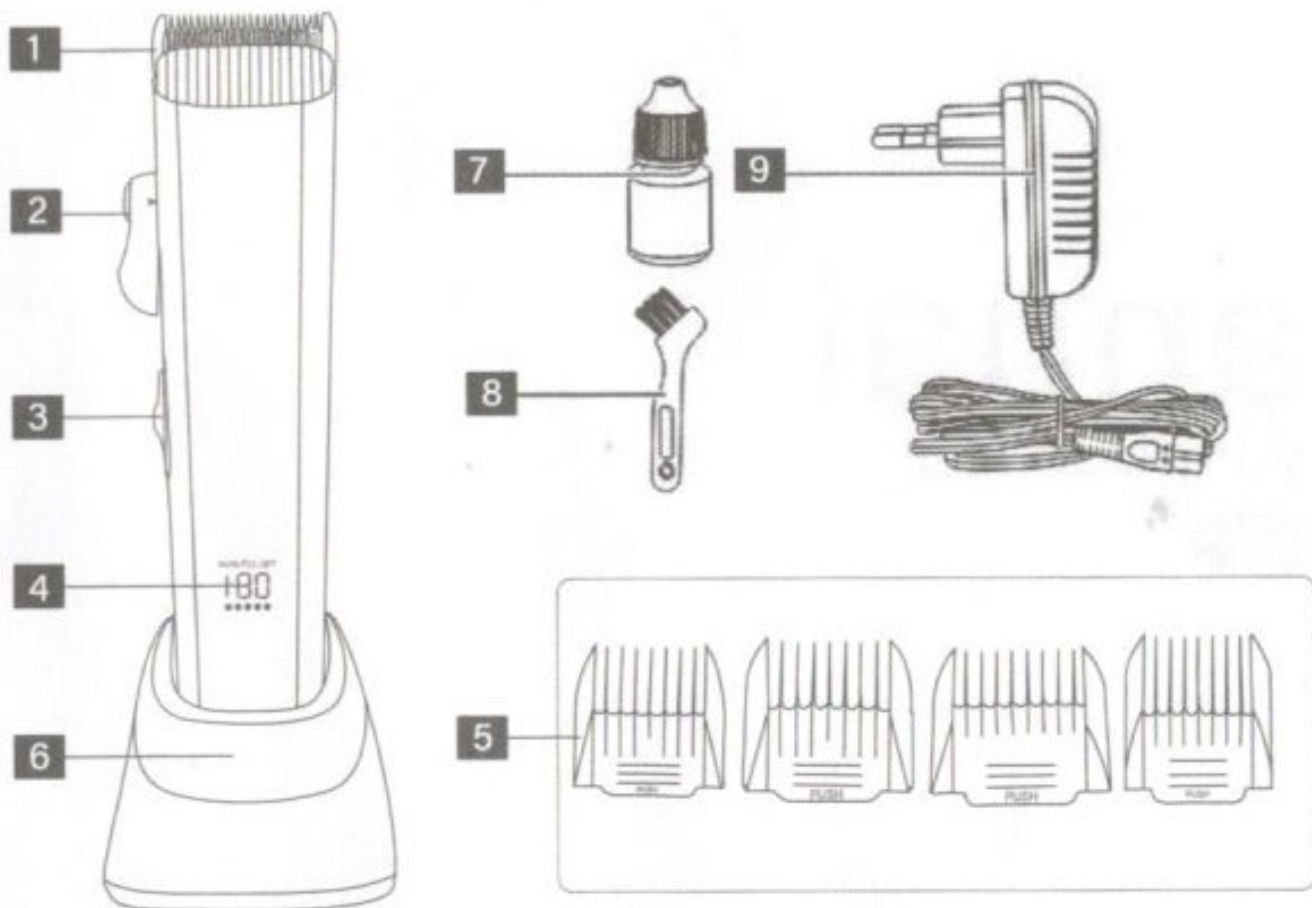

KOMPONENTY

1. Keramická titánová čepeľ 2. Kónická páka (0,8 - 1,8 mm) 3. Vypínač ON/OFF 4. LCD displej 5. Vedenie rezu (3/6/9/12 mm) 6. Nabíjací stojan 7. Olej 8. Čistiaca kefka 9. Adaptér

NÁVOD NA REZANIE

Pomocou 4 dodaných strihacích vodičok môžete upraviť dĺžku odstrihu až na maximálne 12 mm.

Dĺžka rezu je nasledovná: **Bez vodiaceho hrebeňa:** 0,8 až 1,8 mm

S vodiacími hrebeňmi: od 3-6-9-12 mm. Dĺžka strihu je uvedená na vodiacom hrebeni.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre rovnomerné strihanie nechajte zastrihávač prerezať si cestu cez vlasy. Nepretláčajte ho vyššou rýchlosťou. Vyberte požadovanú dĺžku na nastaviteľnom hrebeni alebo vyberte požadované vodiace hrebene. Začnite česaním vlasov tak, aby padali do prirodzeného smeru. Umiestnite najväčší vodiaci hrebeň na zastrihávač a začnite orezávaním strán zdola nahor. Držte zastrihávač zľahka pri vlasoch tak, aby zuby vodiaceho hrebeňa smerovali nahor, ale priliehali k hlave. Pomaly zdvihnite zastrihávač smerom nahor a smerom von cez vlasy, pričom strihajte len malé množstvo naraz. Opakujte okolo bokov a zadnej časti hlavy.

NABÍJANIE

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie vašej DC zásuvky zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.

Spotrebič je možné nabíjať pripojením priamo do zásuvky. Odporúča sa nabíjať batériu, keď je úplne vybitá a nenabíjať spotrebič dlhšie ako 48 hodín, zaistí sa tým dlhšia životnosť vášho produktu.

Po ukončení nabíjania odpojte spotrebič zo zásuvky. Keď je spotrebič plne nabitý, kontrolka nabíjania nezhasne ani nezmení farbu.

Ak chcete použiť zastrihávač vlasov pripojený k elektrickej sieti: Zastrihávač vypnite, zapojte do elektrickej siete a pred zapnutím počkajte niekoľko sekúnd.

Dva spôsoby nabíjania:

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky nabíjacieho stojana.
2. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. LCD obrazovka, meniace sa dlhé svetlo indikuje stav nabíjania.