

## SK - NÁVOD NA POUŽITIE A ZÁRUKA

## PROFESIONÁLNE ZARIADENIE

## VYSVETLENIA SYMBOLOV



Naše výrobky sú v súlade so smernicami, na ktoré odkazuje označenie CE.



Symbol triedy II čiže dvojitej izolácie znamená, že tento výrobok je navrhnutý tak, aby nevyžadoval pripojenie na uzemnenie. Tieto výrobky sú vyrobené tak, aby jednotlivé poškodenie nemohlo spôsobiť styk používateľa s nebezpečným napätím, pretože obal je vyrobený z izolačného materiálu.



Tento symbol znamená, že výrobok je v súlade s predpokladmi vyžadovanými novými smernicami zavedenými na ochranu životného prostredia a je treba ho po skončení životnosti zlikvidovať vhodným spôsobom. O informácie o miestach určených na likvidáciu odpadu požiadajte miestne orgány.



Tento symbol, zvyčajne sprevádzaný popisom, informuje používateľa, že je treba sa zoznámiť s dôležitými operáciami a pokynmi.



POZOR! HORÚCE POVRCHY.  
NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA



Tužax dan l-apparat qrib il-vaska tal-banju, friskatur jew reċipjenti oħra li fi hom l-ilma.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Aby ste zabránili škodám a nebezpečenstvám v dôsledku nesprávneho použitia, prísne dodržiavajte a uchovávajte návod na použitie. V prípade predaja spotrebiča tretím osobám im vždy odovzdajte aj návod na použitie.

## VYBALENIE A KONTROLA VÝROBKU

Výrobok vyťahnite z obalu a skontrolujte, či je neporušený a nevykazuje viditeľné znaky poškodenia v dôsledku dopravy.

V prípade pochybností spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na najbližšie Stredisko technickej pomoci (pozrite „Strediská technickej pomoci (IT)“ uvedené v tomto návode).



## POZOR! NEBEZPEČENSTVO PRE DETI

Prvky obalu (plastové vrecká, expanzný polystyrén atď.) nesmú zostať v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva.

## UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÚ BEZPEČNOSŤ

Používanie elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných zásad.



Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín! Spotrebiča sa nedotýkajte, pokiaľ spadol do akejkoľvek kvapaliny.



UPOZORNENIE: tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel či iných nádob s vodou.

Najmä:

- sa nikdy nedotýkajte spotrebiča mokrymi či vlhkými rukami alebo nohami,
- nepoužívajte spotrebič s holými nohami,
- neťahajte za napájací kábel ani spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky,
- nevystavujte spotrebič pôsobeniu poveternostných vplyvov (dažďu, slnku atď.)
- nenechajte deti, aby si so spotrebičom hrali.
- Pokiaľ sa spotrebič používa v kúpeľniach, po použití ho odpojte od napájania, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Zástrčku vždy vyťahnite zo sieťovej zásuvky bez ťahania za kábel.
- Nikdy neprenášajte spotrebič, ak ho držíte za elektrický kábel.
- Udržujte napájací kábel a spotrebič mimo horúcich povrchov.
- Neskladujte a ani nepoužívajte spotrebič s káblom, ktorý je skrútený alebo ohnutý.

---

## **gamma+**

---

- Výrobok nepoužívajte, pokiaľ sú kábel či iné časti poškodené. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho služba technickej pomoci či osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Ďalšiu ochranu zabezpečuje zabudovanie bezpečnostného zariadenia proti poruchovým prúdom do domácej siete s menovitým prúdom zásahu maximálne 30 mA.
- O ďalšie informácie odporúčame požiadať dôveryhodného elektrikára. Bezpečnosť týchto elektrických spotrebičov je v súlade s uznávanými technickými normami a zákonmi, ktoré upravujú bezpečnosť elektrických spotrebičov.
- Zástrčku nenechávajte zbytočne zasunutú do sieťovej zásuvky, ale odpojte ju vždy, pokiaľ spotrebič nepoužívate.
- Výrobok položte na rovné a stabilné povrchy mimo dosah zdrojov tepla.
- Hlučnosť: Úroveň zvukového tlaku (vážená A) je nižšia ako 70 dB(A).

## **VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE**

---

### **POUŽÍVANIE**

Sušič vlasov bol navrhnutý a skonštruovaný na sušenie a úpravu ľudských vlasov.



#### **NESPRÁVNE POUŽÍVANIE:**

**Spotrebič používajte iba pre určené použitie; nepoužívajte ho na parochne, zvieracie chlpy ani na materiály iné ako ľudské vlasy. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nevhodné používanie spotrebiča.**



**Kábel neovíjajte okolo spotrebiča, aby ste zabránili poškodeniu kábla samého a prípadných súvisiacich rizikám.**

Technické charakteristiky nájdete na vonkajšom obale a v pokynoch uvedených na identifikačnom štítku na výrobku.

- Skontrolujte, či je sieťové napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku technických údajov na spotrebiči.
- Udržujte mimo dosah detí. Deti nesmú spotrebič nikdy používať, ani sa s ním hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od ôsmich rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či osobami bez skúseností alebo znalostí, pokiaľ sú tieto osoby pod dozorom a pokiaľ im budú poskytnuté pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča a informácie o rizikách.
- Čistenie či údržbu nesmú realizovať deti bez dozoru.
- Aby bolo zaručené optimálne fungovanie a úplná bezpečnosť, v prípade pádu či silných nárazov nechajte spotrebič skontrolovať v autorizovanom stredisku pomoci.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte vreckovky ani podobné predmety.
- Napájací kábel sa nikdy nesmie dostať do styku so spotrebičom.
- Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky po použití.
- Nikdy nevkładajte alebo nenechajte spadnúť predmety do otvorov spotrebiča.
- Spotrebič sa nesmie používať v prostredí, kde je vysoká koncentrácia aerosólových prípravkov (sprej) alebo tam, kde sa uvoľňuje kyslík.
- Sušič vlasov je vybavený zariadením proti prehriatiu. V prípade prehriatia sa ohrev preruší a je vyfukovaný len studený vzduch. Po ochladení sa automaticky zapne ohrev.

### **VŠEOBECNÝ POPIS**

V závislosti od modelu si pozrite obrázok [1] alebo [2].

Sušič vlasov s oddelenými tlačidlami pre prúdenie vzduchu [A] a teplotu [B].

**A – Vypínač ON-OFF a regulácia prúdenia vzduchu**

**B – Tlačidlo regulácie teploty**

**C – Tlačidlo studeného vzduchu**

**D – Predná mriežka**

**E – Vyberateľný filter**

**F – Káblková priechodka**

**G – Napájací kábel**

**H – Koncentrátor vzduchu**

**I – Difúzer vzduchu (ak je k dispozícii)**

---

## POUŽITIE



**Tento spotrebič je určený pre používanie v komerčnej oblasti.**

Zapojte zástrčku do zásuvky.

Sušič vlasov má 3 úrovne teploty a 2 rýchlosti prúdenia vzduchu, ktoré môžu byť vybrané pomocou oddelených prepínačov. Pokiaľ je spotrebič vybavený tlačidlom pre studený vzduch [C], môžete ho použiť na spevnenie účesu.

Zapnite spotrebič pomocou vypínača On/Off [A] a požadovanú rýchlosť:

0 0 = VYPNUTÝ

I = stredné prúdenie vzduchu

II = silné prúdenie vzduchu

Pomocou tlačidla na reguláciu teploty [B] zvolte požadovanú úroveň:

I = nízka teplota

II = stredná teplota

III = vysoká teplota

Po použití použite vypínač On/Off [A] pre vypnutie spotrebiča.

Odpojte napájací kábel [G] z napájacej zásuvky bez ťahania za kábel alebo spotrebič.

**Spotrebič umiestnite na pevný povrch, pričom dávajte pozor, aby ste nenavijali napájací kábel okolo spotrebiča.**

### Tlačidlo studeného vzduchu (Cold Shot) [C]

Ak je spotrebič vybavený týmto tlačidlom, môže byť použitý pre spevnenie natočených vlasov.

Keď držíte tlačidlo studeného vzduchu stlačené, sušič vlasov môže byť rýchlo prepnutý do prevádzky so studeným vzduchom a môže tak spevniť natočené vlasy.

Pre návrat na nastavenú teplotu stačí uvoľniť tlačidlo.

### Použitie koncentrátora vzduchu [H]

Pomocou koncentrátora sa vzduch privádza priamo na kefu, ktorá je používaná na tvorbu účesu.

Nasadte koncentrátor a zatlačte ho smerom k telu sušiča vlasov (Obr. 3a).

Koncentrátor môže byť demontovaný ťahom v smere označenom šípkou b (Obr. 3b).



**Pred odstránením hubice počkajte, kým nevychladne.**

### Použitie difuzéra vzduchu [I]

Ak je spotrebič vybavený difuzérom, môže byť použitý na získanie objemového sušenia.

Nasadte difuzér a zatlačte ho smerom k telu sušiča vlasov (Obr. 4a).

Difuzér môže byť demontovaný ťahom v smere označenom šípkou b (Obr. 4b).

## ÚDRŽBA



**V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča či niektorej jeho časti nechajte spotrebič posúdiť výrobcom či jeho službou technickej pomoci alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby ste zabránili všetkým rizikám. Používateľ nesmie spotrebič samostatne demontovať.**



**Pred čistením spotrebiča ho odpojte z elektrickej zásuvky.**

### CELKOVÉ ČISTENIE

Celkové čistenie spotrebiča vykonajte aspoň raz týždenne.

Aby ste zabránili všetkým rizikám poranenia elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou, ani ho do vody neponárajte.

Čistite spotrebič iba mäkkou handričkou, ktorá je prípadne mierne vlhká.

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky!

### ČISTENIE FILTRA


Za účelom zachovania optimálneho výkonu spotrebiča v priebehu času sa odporúča pravidelné čistenie filtra [E]:

- každý deň pri intenzívnom a nepretržitom používaní
- dvakrát týždenne pri bežnom používaní
- raz za mesiac pri príležitostnom používaní.

## Gamma+

Ak ho chcete vykonať, postupujte nasledovne:

1. Otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek (**Obr. 5a**) a vyberte ho.
2. Odstráňte sieťku z filtra, ak bola dodaná (**Obr. 5b**).
3. Vyčistite sieťku a filter mäkkou kefkou (**Obr. 5c**).
4. Nasadte sieťku naspäť na filter a pripojte filter k telu spotrebiča otáčaním v smere hodinových ručičiek až do úplného upevnenia (**Obr. 5a**).

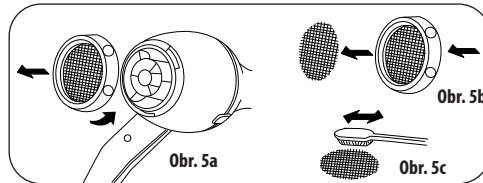

**Nepoužívajte bez sieťky. V opačnom prípade sa môžu vlasy vtiahnuť do vnútra spotrebiča.**

## LIKVIDÁCIA



Obal výrobku sa skladá z recyklovateľných materiálov. Rozdeľte časti podľa typu a zlikvidujte ich podľa platných zákonov, ktoré upravujú ochranu životného prostredia.



V súlade s európskou normou 2012/19/EÚ (OEEZ) je treba nepoužívaný spotrebič po uplynutí jeho doby životnosti zlikvidovať v súlade so zákonom. To sa týka recyklácie užitočných látok použitých v spotrebiči a umožnenia obmedzenia dopadu na životné prostredie. O podrobnejšie informácie požiadajte miestny subjekt poverený správou odpadov či predajcu spotrebiča.

## ZÁRUKA

Záruka platí iba v rozsahu platným zákonov a začína bežať od dátumu nákupu a zahŕňa náklady na opravu.

Doba trvania záručnej lehoty je 1 alebo 2 roky v závislosti od typu kupujúceho (podnikateľ alebo spotrebiteľ), ako stanovujú platné predpisy.

Záruku je možné uplatniť iba na základe predloženia kupónu s pečiatkou a podpisom predajcu, ako aj na základe uvedenia dátumu nákupu. Dátum predaja sa stanoví na základe potvrdenky/faktúry.

Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča, ktoré súvisia s materiálmi či výrobou. Spoločnosť Gamma Piu sa zaväzuje bezplatne opraviť alebo vymeniť diely, ktoré sa podľa jej úsudku počas záručnej doby prejavujú ako nefunkčné v dôsledku porúch materiálu či výroby.

**POZOR! Záruka stráca platnosť v prípade, že budú na spotrebiči realizované priame zásahy kupca či pokiaľ bude spotrebič predmetom manipulácie neoprávneným personálom.**

### ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- Škody spôsobené nesprávnym používaním, nevhodnými úpravami či škodami v dôsledku dopravy.
- Škody spôsobené nedodržaním pokynov pre používanie.
- Škody spôsobené používaním spotrebiča s nesprávnym sieťovým napätím.
- Spotrebičov, na ktoré je namontované príslušenstvo iných spotrebičov.
- Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu.

## TECHNICKÁ POMOC

Pre prípadné opravy odkazujeme na „Strediská technickej pomoci (IT)“ uvedené v tomto návode, aby ste sa mohli obrátiť na najbližšie stredisko. Vždy pritom uvádzajte model výrobku.

Aktuálny zoznam stredísk pomoci nájdete na internetových stránkach:  
[www.gammapiu.it](http://www.gammapiu.it)

*Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez potreby predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny a/alebo výmenu dielov, pokiaľ to bude považovať za najvhodnejšie, aby mohol vždy ponúkať spoľahlivé výrobky s dlhou životnosťou a pokročilou technológiou.*